

Warmtec®

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



SUSZARKA DO WŁOSÓW

M-128

Należy przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem. Jeżeli suszarka będzie przekazana komuś innemu, należy również przekazać instrukcję użytkowania.

Suszarka hotelowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku w obiektach noclegowych. **Suszarka nie jest przeznaczona** do użytku w obiektach o bardzo dużym obciążeniu (tj. baseny, kluby fitness, itp.). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje **utrata gwarancji!**

Budowa suszarki



1. suszarka
2. uchwyt ścienny
3. przełącznik trybu pracy
4. włącznik/wyłącznik główny
5. włącznik naciskowy

Montaż


Uchwyt ścienny należy instalować jedynie na ścianie z gniazdkiem 230 V.

Zgodnie z jej przeznaczeniem suszarkę do włosów z uchwytem ściennym należy montować w łazience.


Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu:

- Uchwyt ścienny może być zamontowany jedynie w strefie bezpieczeństwa 3, zgodnie z DIN VDE 100, część 7091.
- Uchwytu ściennego nie należy instalować nad umywalką.
- Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub prysznica.
- Suszarka do włosów musi być zamontowana w taki sposób, aby jej część z rączką, przy wyjęciu z uchwytem ściennym i pełnym rozciągnięciu była poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub natrysku.
- Zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego, który zapewni dodatkową ochronę przeciwporażeniową.

PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW
W POMIESZCZENIACH Z NATRYSKIEM

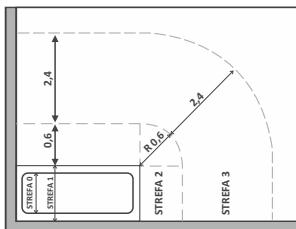


PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW
W POMIESZCZENIACH Z WANNĄ

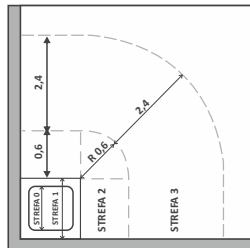

Etapy montażu suszarki - podłączenie do gniazdka:

1. Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm.
2. Umieść kołki w otworach, następnie dokręć górną śrubę.
3. Dolną śrubę przełoż przez uchwyt i dokręć do ściany.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka i przestaw włącznik główny na pozycję ON.

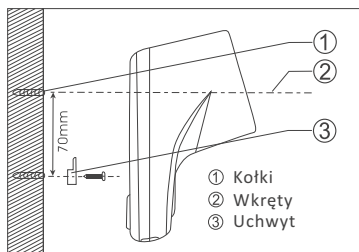


Użytkowanie suszarki

Po umyciu włosów należy wstępnie osuszyć je ręcznikiem. Podłączamy wtyczkę do sieci i wybieramy położenie przełącznika tak, by uzyskać prawidłową temperaturę i przepływ powietrza. Włącznik główny ustawiamy na pozycję ON. Podnosimy suszarkę z uchwytu. Suszarka uruchomi się po wciśnięciu włącznika naciskowego znajdującego się na ręczce. Aby zmienić ustawienia mocy i nadmuchu przesuwamy przełącznik trybu pracy:

Przełącznik

MIN = 1 stopień grzania i umiarkowany przepływ powietrza
MAX = 2 stopień grzania i maksymalny przepływ powietrza



Czyszczenie suszarki

Przed czyszczeniem należy odłączyć suszarkę od sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Suszarkę można czyścić lekko wilgotną miękką ściereczką. Celem usunięcia kurzu i włosów z kratki wlotowej powietrza należy pamiętać o regularnym czyszczeniu szczelin wlotu powietrza.

Ochrona środowiska i recykling


Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

Dane techniczne:

Zasilanie	230V~ 50Hz
Moc	1200 W
Waga	0,64 kg

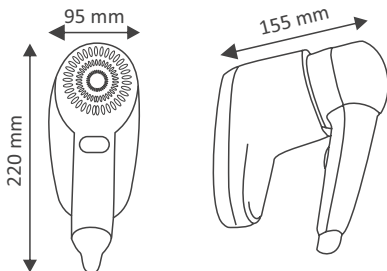

Zawartość opakowania:

- suszarka do włosów
- instrukcja obsługi
- akcesoria montażowe

Warunki bezpieczeństwa:

- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek 230 V.
- Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki lub innych pojemników wypełnionych wodą. **Nie zanurzać suszarki w wodzie.** Podczas czyszczenia, suszarka nie powinna stykać się z wodą.
- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia na mokrej powierzchni lub ubraniu.
- Nie blokować wlotu lub wylotu powietrza podczas użytkowania.
- Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza urządzenie w przypadku zbyt dużego obciążenia (np. zablokowanie wlotu lub wylotu powietrza). Jeżeli suszarka wyłączy się w trakcie użytkowania, należy przestawić przełącznik w położenie „OFF” i odczekać około 5 minut. Następnie ponownie włączyć suszarkę.
- Jeżeli urządzenie **nie pracuje poprawnie**, należy wyjąć wtyczkę z sieci.
- Nie ciągnąć za przewód.
- Nigdy nie powinno się owijać przewodu zasilania wokół urządzenia.
- Nie włączać suszarki, gdy: **przewód jest uszkodzony, suszarka wykazuje oznaki uszkodzenia.**
- Należy bezwzględnie pamiętać o **regularnym czyszczeniu wnętrza suszarki**, a przede wszystkim o **usuwaniu kurzu** mogącego zbierać się wewnątrz urządzenia.
- W przeciwnym razie, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać pożar.
- Aby uniknąć uszkodzenia włosów, należy zachować bezpieczną odległość suszarki od głowy - minimum 30 cm.
- Osoby z zaburzeniami nerwowymi nie powinny używać urządzenia, gdy są same, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń od urządzeń elektrycznych, dlatego konieczny jest ścisły nadzór.
- Zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zapewnia dodatkową ochronę przeciwporażeniową. Zagrożenie istnieje również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, dlatego też, po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony przez oficjalnego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożeń.
- Urządzenia nie powinno się używać do żadnego innego celu niż tutaj opisano.



Zobacz najnowszą wersję instrukcji
na www.warmtec.pl.

