

ZOVO

ZOVO W123 i W124 Sensor, bezdotykowe, baterie umywalkowe, łazienkowe

W123, W124. Zasilenie tylko zimną lub zmieszaną wodą.
W123M, W124M Z mieszaczem wody zimnej i ciepłej.
W123MT, W124MTZ mieszaczem termostatycznym

MONTAŻ

- Obowiązkowy montaż zaworów i filtrów (np. zaworów kątowych naściennych z filtrem) na przyłączy ciepłej i zimnej wody do urządzenia. W123, W124 tylko woda zimna.
- Baterię można zamontować do blatu o maksymalnej grubości 35 mm, średnicy otworu montażowego 35-40 mm.
- Info dla baterii ZOVO W124 H32 cm - Wysokość rantu umywalki nad blatem 14-15 cm, maksymalnie 18,5 cm
- Zaplanuj położenie skrzynki kontrolnej - Control Box. Powinien być umieszczony w suchym, łatwo dostępnym miejscu, np. w szafce pod zlewem / umywalką. Zalecane miejsce do 35 cm od baterii (długość dołączonego węża).
- Odległość maksymalna 80 cm = długość przewodów elektrycznych, których nie można przedłużyć (należy dokupić elastyczny wąż o odpowiedniej długości - 1/2 "GZ x1/2" GW).
- Model W123M, W124M; Zalecamy przykręcenie mieszacza wody do skrzynki sterowniczej (jak pokazano na rysunku). Ale można go również zamontować w dowolnym miejscu, podłączając go elastycznym węzłem (brak w zestawie) do skrzynki kontrolnej.
- Model W123MT, W124MT; Zalecamy montaż zaworu termostatycznego w łatwo dostępnym miejscu. Wąż łączący do skrzynki kontrolnej nie jest załączony.
- Po zamontowaniu węży elastycznych - zimnej i ciepłej wody, a przed podłączeniem do urządzenia - spuść z nich trochę wody, aby pozbyć się zanieczyszczeń.
- Podłącz kable elektryczne i elastyczny wąż między baterią a skrzynką kontrolną.
- Włóż do skrzynki kontrolnej 4 nowe baterie alkaliczne 1,5 V AA
- dobra jakość. Urządzenie przejdzie w tryb autotestu
- Prawidłowe działanie baterii - po przybliżeniu rąk do czujnika woda zaczyna płynąć. Po ich odsunięciu woda zatrzymuje się.
- Ustaw ręcznie mieszacz wody na odpowiednią temperaturę
- Po montażu wytrzyj czujnik wilgotną szmatką. Sprawdź, czy nie ma wycieków. Urządzenie jest gotowe do użycia

UWAGA

- Urządzenie wymaga wyrównanego ciśnienia dopływu zimnej i ciepłej wody.
- Urządzenie posiada elektrozawór, który jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zaworu spowodowanych wnikaniem brudu.
- Czujnik (fotokomórka) akumulatora (czarny owal na przodzie baterii) nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie światła lub odbić np. od luster lub szkliska. W obszarze czujnika nie powinny znajdować się żadne przedmioty.

DZIAŁANIE

- Woda płynie automatycznie, gdy trzymasz ręce blisko kranu i zatrzymuje się, gdy je oddalasz.
- Gdy dłonie znajdują się w odległości indukcyjnej, zaczyna migać światło w czujniku. UWAGA - jeśli świeci się cały czas, baterie należy wymienić.
- Za pomocą ręcznego miksera ciepłej i zimnej wody można wstępnie ustawić preferowaną temperaturę.
- Higiena - nie dotykasz żadnego elementu baterii dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA - Woda zatrzymuje się po około 60 sekundach użytkowania, nawet jeśli ręce są w pobliżu. Następnie urządzenie wyłącza się na ok. 10 sekund.

WODA NIE PŁYNIE.

Powód - rozwiązanie

- Brak baterii / słabe baterie - wymień
- Brak połączenia kablowego - sprawdź połączenia
- Brak wody w sieci - czynnik zewnętrzny
- Ciśnienie wody inne niż wymagane - wyreguluj ciśnienie
- Osady w urządzeniu / zatkane filtry - wyczyść
- Brudny czujnik - czysty

WODA PŁYNIE CIĄGLE.

Powód - rozwiązanie

- Brak baterii / słabe baterie - wymień
- Ciśnienie wody inne niż wymagane - wyreguluj ciśnienie
- Mikroprocesor w fazie konfiguracji - odczekaj 1 - 2 minuty

WODA KAPIE PO ZAMKNIĘCIU.

Powód - rozwiązanie

Ciśnienie wody za niskie - wyregulować ciśnienie.

Osady w urządzeniu / zatkane filtry - wyczyść

SŁABY STRUMIEŃ WODY.

Powód - rozwiązanie

Zawory ściennne nie do końca otwarte - otworzyć

Osady w urządzeniu / zatkane filtry - wyczyść

Ciśnienie wody za niskie - wyregulować ciśnienie.

ZBYT WYSOKIE CIŚNIENIE WODY.

Powód - rozwiązanie

Za duże ciśnienie z sieci - wyreguluj ciśnienie.

WODA ZA GORĄCĄ LUB ZA ZIMNĄ.

Powód - rozwiązanie

Brak zimnej lub ciepłej wody - sprawdź dopływ zimnej / ciepłej wody

Niższe / wyższe ciśnienie zimnej / ciepłej wody - sprawdź dopływ zimnej / ciepłej wody

Niewłaściwe ustawienie zaworu mieszającego - Ustaw prawidłowo.

SPECYFIKACJA

Przyłącze wody;

W123, W124 Do zimnej i zmieszanej wody.

W123M, W124M Do wody zimnej i ciepłej. Mieszacz ręczny z zaworami zwrotnymi.

W123MT, W124MT Do wody zimnej i ciepłej. Mieszacz termostatyczny z zaworami zwrotnymi.

Zasilanie baterijne: DC 6V (4 x 1,5V AA) - polecane bat.litowe

Trwałość zasilania: ok. 1 roku przy 100 cyklach dziennie

Pobór mocy: ~ 0,5 mW

Zasięg czujników: 10cm -18cm

Zalecane ciśnienie wody: 0,1-0,6 MPa / 1-6 bar

Temperatura pracy: 0 ° C - 80 ° C

Temperatura otoczenia: 0,1 st C - 45 ° C

Filtry przeciwszlamowe;

a) w Control Box b) w wylewce.

Elastyczny wąż; 35 cm w zestawie.


Kable elektryczne; W zestawie 80 cm

Materiał: mosiądz, inox, miedź, chrom



Servis; zovo@zovo.eu,

ZOVO

CONTROL BOX - SKRZYŃKA KONTROLNA

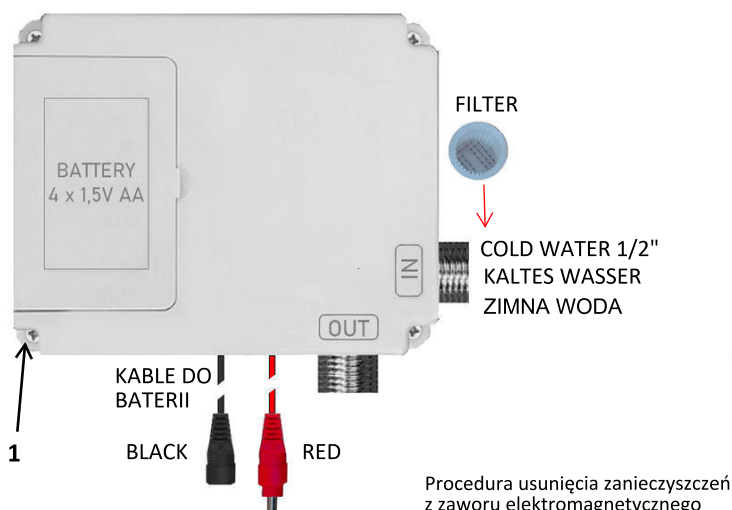


Procedura usunięcia zanieczyszczeń z zaworu elektromagnetycznego

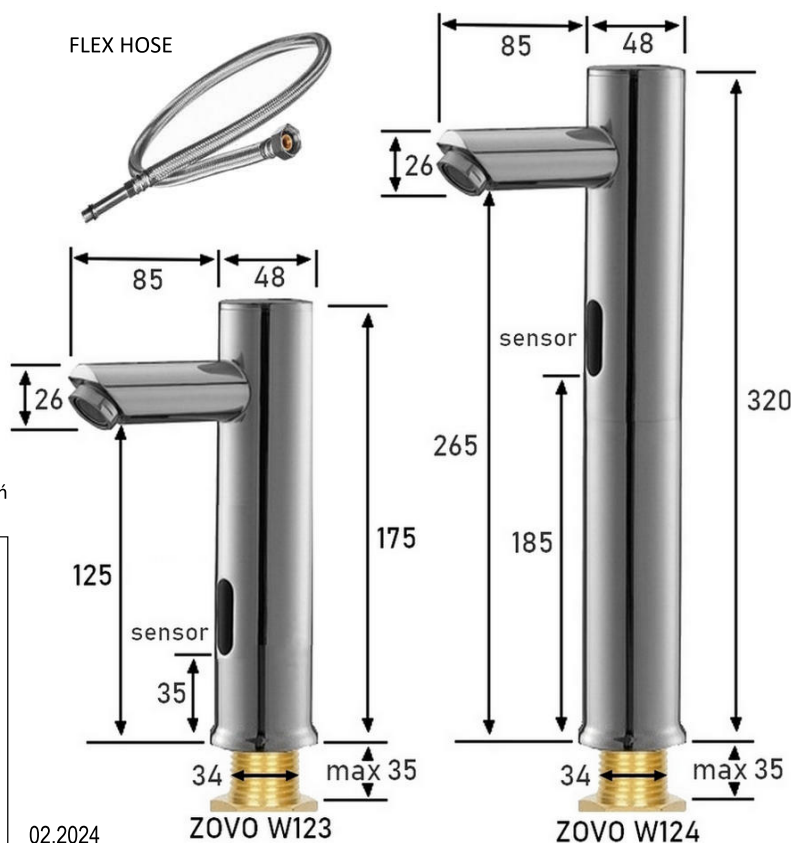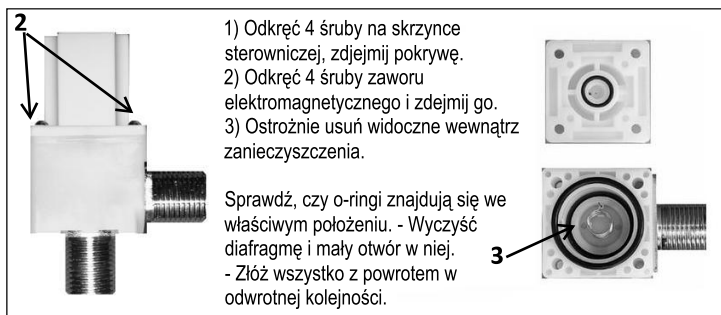


02.2024

MODEL W123M, W124M

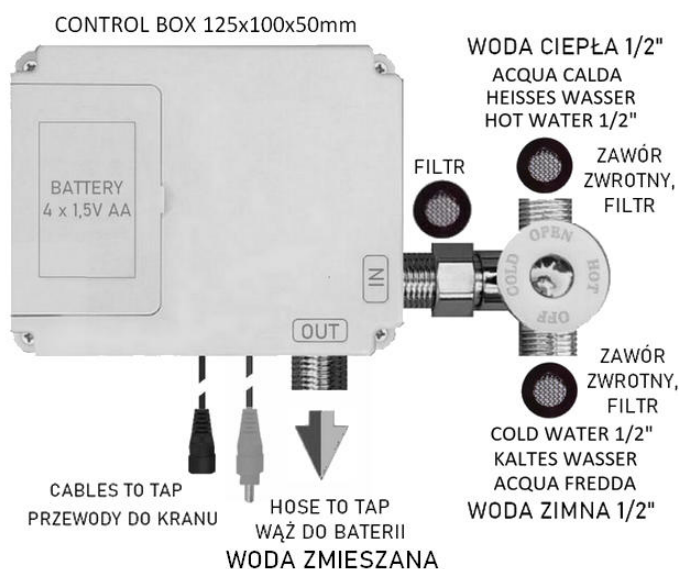






MODEL W123MT, W124MT

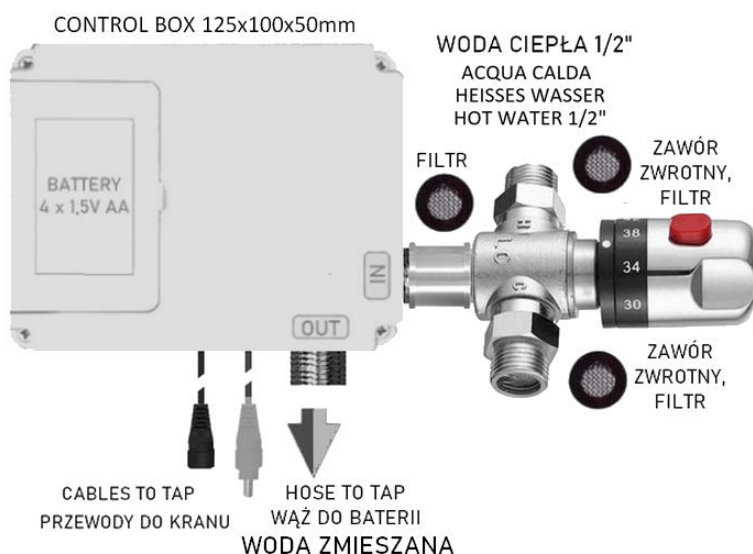

All included - Alles enthalten - Wszystko w komplecie

ZOVO

Instrukcja wymiany sensora / ustawienia czułości sensora = zmiana zasięgu działania.
Standardowo sensor jest ustawiony na odległość 12-18 cm i nie trzeba go regulować

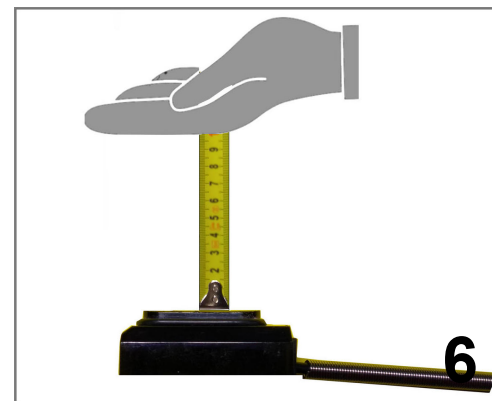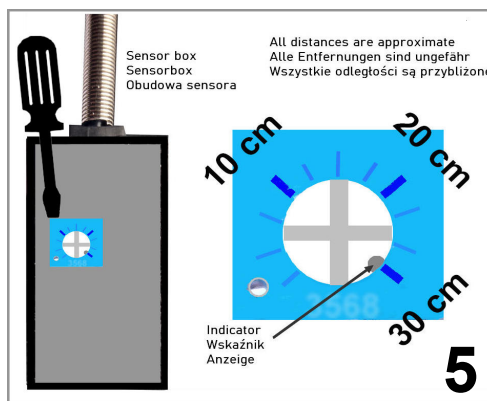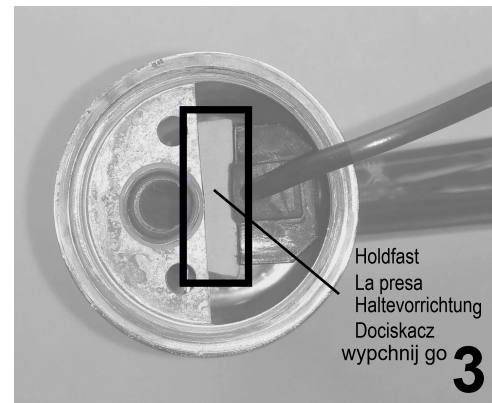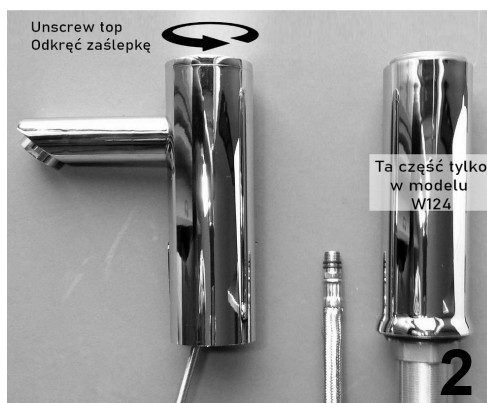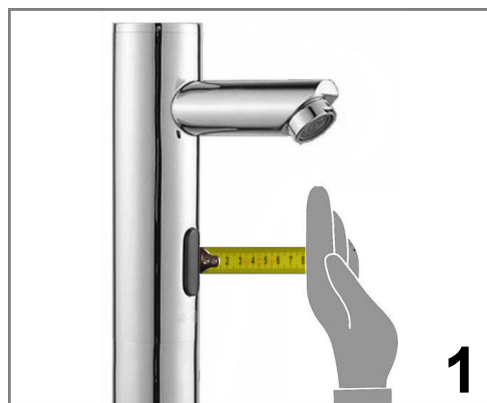

INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja zmiany sensora i ustawienia czułości (zmiany odległości na jakiej reaguje sensor np. na ręce użytkownika). Możliwa regulacja od 10cm do 30cm (przybliżona).

1) Wymontuj baterię z blatu czy umywalki.
Dot. tylko ustawienie czułości działającego

sensora bez jego wymiany; Podłącz baterię do zasilacza i sprawdź w jakiej odległości ustawienia dłoni od baterii reaguje sensor - usłyszysz klik zaworu.

2) Odłącz zasilacz, wykręć dolną część baterii oraz wężyk zasilający.

3) Zlokalizuj w górnym korpusie baterii dociskacz - elastyczny, szary element blokujący we właściwej pozycji sensor.

4) Używając płaskiego na końcu elementu (np. narzędzia, deseczki) wepchnij dociskacz do środka korpusu baterii a następnie wyjmij sensor.

5) Ustaw czułość sensora zgodnie danymi które są na ilustracji ustawień
6) Podłącz zasilacz do sensora. Sprawdź dłonią czy sensor reaguje w ustalonej odległości. Jeżeli tak, odłącz zasilacz.

7) Włóż sensor na swoje miejsce w korpusie baterii, użyj taśmy klejącej z zewnątrz korpusu aby utrzymać sensor w miejscu. Wciśnij dociskacz na swoje miejsce.

8) Wykonaj czynności w pkt 2) w odwrotnej kolejności. Przetestuj ponownie zgodnie z pkt 1). Wszystko OK? Bateria jest gotowa do użytku.