


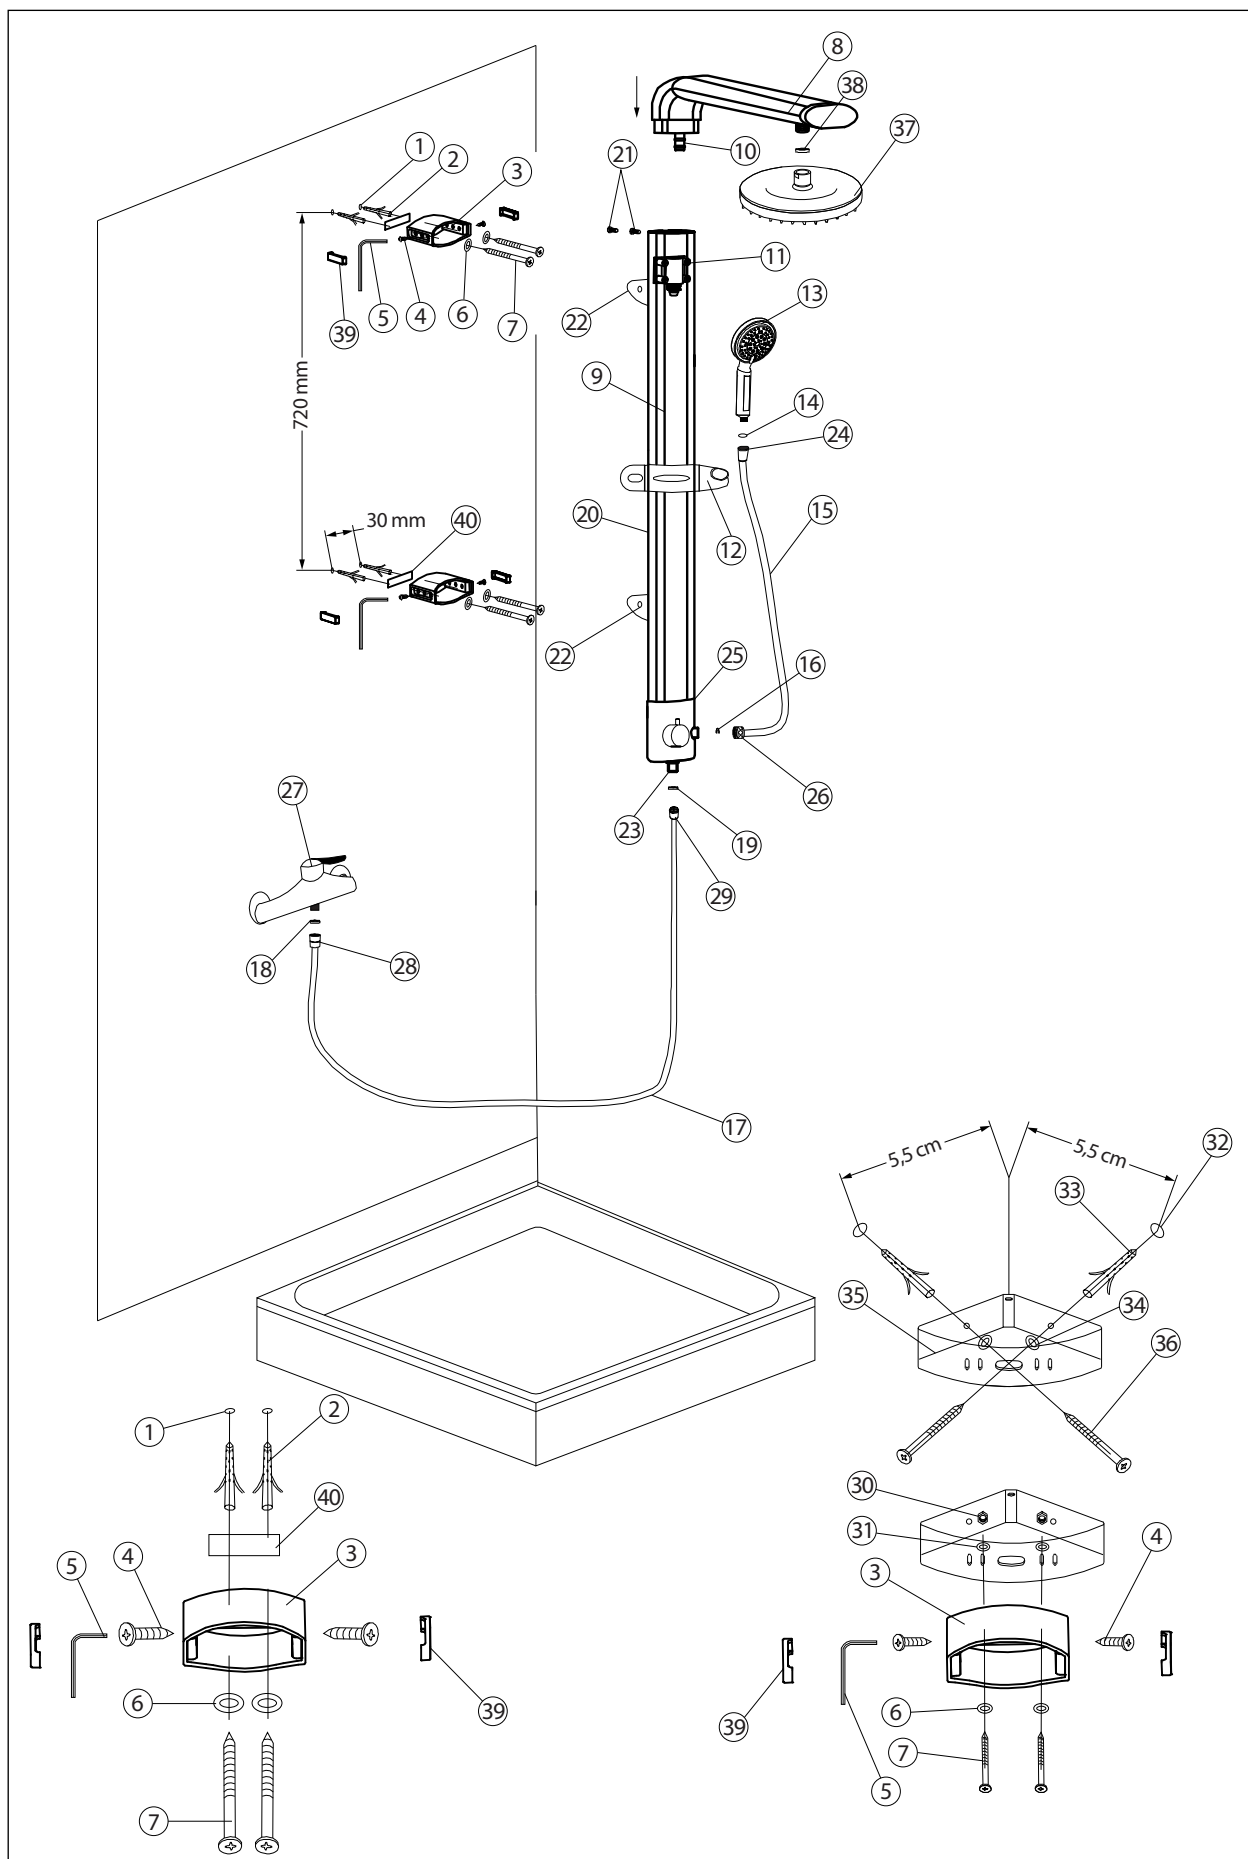

AQUALINE SL030

Instrukcja montażu kolumny / panelu prysznicowego

Wybierz odpowiednie miejsce do zamontowania kolumny prysznicowej. Można ją zamontować na ścianie lub w narożniku kabiny prysznicowej. Wysokość montażu należy dostosować do wzrostu najwyższej osoby korzystającej z produktu.

Schemat i numerację elementów przedstawiono na pierwszej stronie niniejszego PDF.

Montaż na ścianie

1. Wybierz odpowiednie miejsce montażu kolumny prysznicowej i zaznacz punkty mocowania. Wywierć dwa otwory o średnicy 7 mm (1), w odstępie 30 mm, oraz kolejne dwa otwory 720 mm poniżej.
2. Umieść kołki rozporowe (2) w wywierconych otworach (1). Mocno przymocuj uchwyty (3) śrubami (7). Pamiętaj o podkładkach ze stali nierdzewnej (6).
3. Włóż łącznik (10) do otworu w korpusie kolumny prysznicowej (11) i zabezpiecz go śrubami (21).
4. Przyłącz deszczownicę (37) do ramienia (8). Umieść płaską uszczelkę (38) w połączeniu.
5. Unieś kolumnę prysznicową (9) i wsuń zaczepy (22) w uprzednio zamontowane uchwyty ściennie (3). Dokręć dwie śruby zabezpieczające (4) kluczem (5), aby zaczepy nie mogły się wysunąć. Załóż osłony śrub (39).
6. Podłącz słuchawkę prysznicową (13) do elastycznego węża (15), do końcówki z nakrętką stożkową (24). Umieść płaską uszczelkę (14) w połączeniu. Włóż słuchawkę do przesuwnej uchwyty (12). Drugi koniec węża (26) podłącz do kolumny (23), stosując płaską uszczelkę (16).
7. Podłącz krótki elastyczny wąż (17) do baterii prysznicowej (27). Pamiętaj o płaskich uszczelkach (18 i 19) w połączeniach.

Montaż w narożniku

Do takiego montażu potrzebny jest uchwyt narożny.

1. Wybierz odpowiednią wysokość montażu kolumny i zaznacz dolne punkty mocowania. Wywierć dwa otwory o średnicy 7 mm, oddalone o 55 mm od narożnika, a następnie dwa kolejne otwory 680 mm wyżej.
2. Umieść kołki rozporowe (33) w otworach (32). Mocno przymocuj uchwyty narożne (35) śrubami (36). Zastosuj podkładki ze stali nierdzewnej (6 i 34). Połącz uchwyt narożny (35) z uchwytem ściennym (3) za pomocą śrub (7) i nakrętek (30), stosując podkładki (31).

Pozostałe czynności są takie same jak przy montażu na ścianie.

UWAGA

We wszystkich połączeniach instalacji wodnej zastosuj uszczelki. Po montażu upewnij się, że żaden wąż nie jest zagięty ani w inny sposób uszkodzony. Po otwarciu dopływu wody przepłukuj instalację przez co najmniej 30 sekund.

Producent: UBC s.r.o., Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Republika Czeska · info@aqualine.cz · www.aqualine.cz

Tłumaczenie na język polski na podstawie instrukcji producenta. Zachowano oryginalne oznaczenia elementów.